



Flotex instalace krok za krokem



Flotex – příprava materiálu

Pásky stejně jako čtverce by měly být 24 hodin před instalací skladovány při pokojové teplotě. Flotexové pásky by měly být uloženy ve svislé poloze, čtverce by měly ležet naplocho.

Před tím než zahájíte položení krytiny, ujistěte se, že máte dostatečné množství krytiny správného vzoru a barvy, abyste mohli obložit celý zamýšlený prostor.

Flotexové pásky a čtverce by se neměly používat současně v jednom prostoru. Ujistěte se, že máte veškerý materiál ze stejné skupiny a podskupiny. Dále si ověřte, že jsou pásky použity ve vzestupném nebo sestupném číselném pořadí, abyste dodrželi barevnou spojitost.

PŘÍKLAD:	MONTANA Vzor	296050 Číslo odstínu	LOT2656/18 Skupina číslo podskupina
----------	------------------------	--------------------------------	---

Příprava podkladu podlahy

Pro instalaci jak pásů tak čtverců musí být podklad:

- A. Trvale suchý – pokud bude používat vlhkoměr, vlhkost by neměla přesáhnout 75%. Izolace by neměla být opomenuta.
- B. Hladký
- C. Vyrovaný
- D. Čistý
- E. V dobrém stavu
- F. Slučitelný s lepidlem
- G. Přízemní teplota by měla být alespoň 10°C.

Je nutné vzít v úvahu i národní standardy pro instalaci daných podlahových krytin jako např. BS 8203. **Podle druhu podkladu by měly být zohledněny následující body.**

Betonový/písko-cementový nátěr

U tohoto povrchu je nutné zajistit jeho vyčištění, vysušení a odstranění výkvětu.

Povrchy, které jsou nerovné nebo poškozené, musejí být nejdříve opraveny použitím patřičné zahlazující směsi.

Porézní nebo prašný povrch by měl být ošetřen podle doporučení výrobce lepidla. Prašný betonový povrch musí být pokryt vhodným vyhlazujícím podkladem.

Dřevěný základ

- A. Pero a drážka musí být překryty umělým podkladem, např. překližkou nebo tvrdým dřevem, a upevněny podle BS 8203 nebo obdobného mezinárodního standardu.
- B. Dřevěné bloky/latě – je vhodnější vyjmout tyto bloky a ošetřit místa vhodným nátěrem. (Pokud nejsou bloky vyjmuty, potom nemůžeme zajistit jinak snadný způsob položení krytiny). Pokud jsou přesto bloky ponechány na podlaze, zajistěte, aby nebyly poškozeny a znečištěny a aby byly zabezpečeny proti nasáknutí vlhkosti, to vše před nanesením lepidla. Také je dobré prodiskutovat vlastnosti podkladu s výrobcem lepidla, s místním dodavatelem krytiny Flotex nebo s Technickým oddělením Bonar Floors ve Velké Británii.
- C. Dřevitá lepenka/dřevotřísková deska – musí být opatřena základním nátěrem podle doporučení výrobce lepidla a dále upevněna podle normy BS 8203 nebo obdobného mezinárodního standardu.

Asfaltové či jiné neprodyšné látky

Musí být překryty vyrovnávací vrstvou o požadované tloušťce.

Stávající podlahové krytiny (kromě textilních krytin) mohou být ponechány na místě pokud:

- A. Stávající podlahová krytina je kompatibilní s používaným lepidlem – zkontrolujte u výrobce lepidla.
- B. Stávající podlahová krytina je kompletně připevněna k podlahovému podkladu.
- C. Všechny nečistoty na povrchu krytiny jsou odstraněny, např. tmel, leštadlo apod.

Textilní podlahové materiály

Nejsou vhodné k položení nové podlahové krytiny a měly by být zcela odstraněny.

Korek, guma a obdobné podlahové materiály

Nejsou považovány za vhodné k položení nové podlahové krytiny a měly by být zcela odstraněny.

Napojené sousedící materiály

Pokud má výrobek různou tloušťku, vyčnívající hrana musí být zajištěna.

Flotex instalace krok za krokem

Lepidla

Lepidla pro Flotex pásy

Všechny Flotex materiály ve formě pásů musí být zcela spojeny s podlahou za použití schválených lepidel. Volba vhodného lepidla se odvíjí od následné zátěže a použití výsledné podlahy.

Pro běžné použití jsou doporučena kvalitní akrylátová lepidla podle doporučení výrobce lepidla.

Pro speciální použití jsou doporučena alternativní lepidla, např. kontaktní, polyuretanová či epoxidová lepidla.

Lepidla pro čtverce

Flotexové čtverce musí zcela přilnout k podlaze. Nicméně je potřeba zdůraznit, že existují dva způsoby položení čtverců:

A. Trvalé připevnění

Jde o nejlepší způsob upevnění jak čtverců tak pásů krytiny Flotex. Pro místa zatížená silným provozem jde o nutnost, např. oblasti zatížené pohybem koleček, těžkými náklady (bankomaty, kabinky, telefonní budky, kolečka od nábytku apod.)

B. Lepení


Tato úprava má omezenou soudržnost, ale zároveň zabraňuje pohybu čtverců do stran. Aplikujte na celý povrch pomocí kartáče nebo válečku a nechte schnout do vytvoření lepkavého filmu.

Obecná poznámka

- A. Pokud máte jakékoliv pochybnosti a nevíte, který výrobek použít, poraďte se s dodavatelem lepidel.
- B. Zajistěte dodržení doporučení od výrobce vztahující se k působení, době, po kterou může být výrobek otevřený, době pro zaschnutí, množství nátěru apod.

Položení Flotex pásů

- A. Vymezte si prostor.
- B. Nařežte pásy na požadovanou délku, nezapomeňte na opakování a navázání vzoru. V místě spoje zajistěte napojení vzoru.

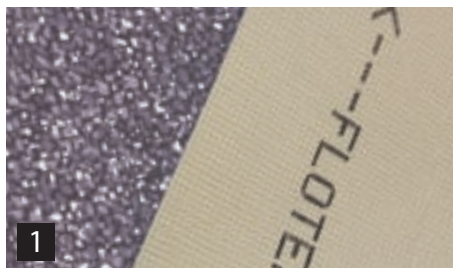

- C. Na každém konci nechte alespoň 5-ti cm okraj.
- D. **1** Položte hrany k sobě podle směru šipek, které by měly směřovat ke zdroji hlavního osvětlení, NIKDY NAOPAK, tedy od zdroje světla.
- E. **2** Odřízněte přesahující části.
- F. Tužkou naznačte na zem umístění prvního pásu.
- G. Pásy srolujte
- H. **3** Rozetřete lepidlo na připravenou podlahu za použití vroubkované stěrky, jak doporučuje výrobce lepidla.
- I. Při práci s lepidlem dodržujte postupy doporučené výrobcem lepidla – výška nanesené vrstvy, čas potřebný k zaschnutí atd.
- J. Rozbalte první pás a položte jej na místo vyznačené tužkou.
- K. **4** Pokračujte v pokládání dalších pásů stejným způsobem, hranu na hranu s těsným spojením.
- L. **5** Za použití stěrky nebo lopatky zatlačte Flotex do vrstvy lepidla, vždy od středu směrem k hranám, aby krytina dobře přilnula k podlaze a zabránili jste vzniku bublin pod krytinou.
- M. **6** Odstraňte přesahující části podlahové krytiny podél zdí a podlahových lišt.
- N. Obdobně pokračujte při pokládání krytiny ve zbytku místnosti.
- O. Po dokončení pokládání krytiny v celém prostoru a přitlačte krytinu k podlaze.

Poznámka: Abyste předešli případným problémům s posunem krytiny způsobené pohybem koleček (nábytku, vozíků, židlí apod.), rozhodně doporučujeme položit podlahovou krytinu podélně zejména v místě největšího provozu. Artline může být použito k zakrytí přechodů (např. v místech spojů) nebo je vhodné pro chodby širší než 2 metry.


Bonar Floors neakceptuje stížnosti či reklamace, jakmile je položen čtvrtý pás.

Průvodce položení krytiny Flotex

Položení krytiny Flotex ve formě čtverců

Doporučujeme položení všech čtverců šachovnicově, nicméně některé vzory mohou být položeny i v širších pruzích.

- Na spodní straně každého čtverce je šipka značící směr položení.
- Vymezte si prostor.
- Rozhodněte se, jak budete dlaždice pokládat (viz. dále v průvodci).
- Člaždice musí být položeny těsně vedle sebe. V případě potřeby může být krytina uříznuta dle potřeby ostrým nožem.

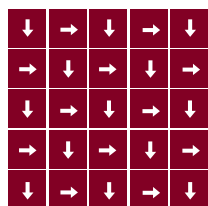

Šachovnice 90°



Šachovnice 180°



Širší pruh



Vzor	Způsob položení
Ventura	Šachovnice nebo širší pruh
Senya	Šachovnice nebo širší pruh
Samba	Šachovnice
Montana	Šachovnice
Silica	Šachovnice nebo širší pruh

Vždy, když máte jakékoliv pochybnosti týkající se položení krytiny Flotex, obraťte se před zahájením prací na lokálního dodavatele krytiny Flotex nebo na Technické oddělení v centrále Bonar Floors ve Velké Británii.



Průvodce položení krytiny Flotex



1




2



3



4

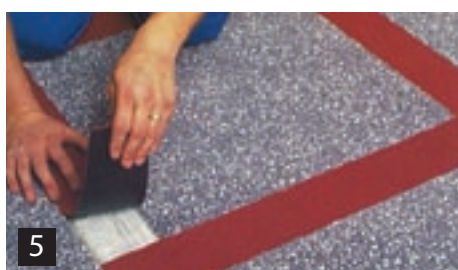

5



6

Artline – krajové díly


Ohraničení místnosti za použití Artline krajových dílů

Tento způsob se používá v případě, že chcete ohraničit krytinou Flotex Artline místnost nebo daný prostor.

- Položte krytinu Flotex ve formě pásů a nechte místo pro položení Flotex Artline krajových dílů. Pokud nejsou zdi zcela rovné, odřízněte 1 – 2 cm z krajových dílů.
- Položte krajové díly.
- Přitlačte je pomocí stěrky.
- Odřízněte přesahující okraje a znovu přitlačte.

Vkládání a krajové díly („mozaika“)

- Položte a přilepte všechny pásy v místnosti.
- Vyměřte si pozici Artline pásků.
- 1** Vyznačte si pozici bílou křídou.
- 2** Na vyznačené místo položte šablonu tvaru, který chcete vyříznout.
- Vyřízněte tvar podle šablony.
- 3** Vyjměte vyříznutou část podlahové krytiny.
- 4** Naneste novou vrstvu akrylátového lepidla.
- 5** Na místo vložte krajový díl Flotex Artline.
- 6** Za použití stěrky řádně přitlačte díl k podlaze.

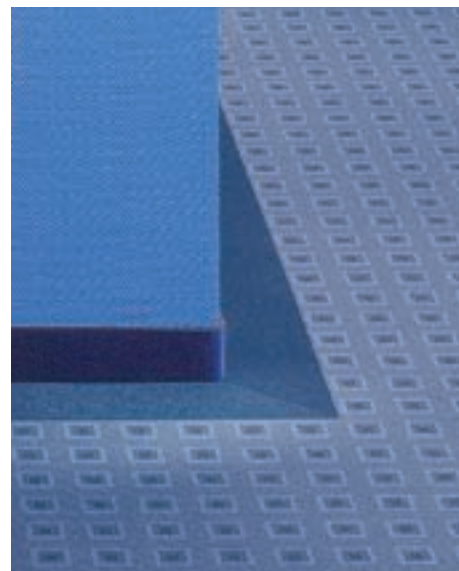

Položení krytiny Flotex na schody

Pásy Flotex jsou vhodnou krytinou i pro schody, postupujte podle tohoto návodu:

- Vždy používejte pouze na zaoblené hrany schodů.
- Samostatný kousek krytiny Flotex musí být použit pro každou plochu schodu a svislou část schodu (podstupnice) zvlášť.
- Použijte pouze kontaktní lepidlo.